



Guía de funcionamiento de EasyMP® Monitor

Ver. 4.40

Anotaciones utilizadas en esta guía

El cuadro a continuación muestra los símbolos usados en este manual, así como las descripciones de los mismos.

Precaución	Indica procedimientos que pueden provocar averías o lesiones si no se realizan con el cuidado suficiente.
	Indica información adicional y aspectos cuyo conocimiento puede resultar útil respecto a un tema.
	Indica una página donde puede encontrarse información detallada respecto a un tema.
Procedimiento	Indica métodos de funcionamiento y el orden de las operaciones. El procedimiento indicado debería realizarse en el orden señalado por los pasos numerados.
[(Nombre)]	Indica el nombre de los botones del control remoto o del panel de control del proyector. Ejemplo: botón [Esc]
"(Nombre)" Temporizador (negrita)	Indica el nombre de los botones o de los elementos de EasyMP Monitor o las pantallas del sistema operativo. Ejemplo: Seleccione "Temporizador" - "Ajustes del temporizador". Seleccione Temporizador - Ajustes del temporizador.

Anotaciones utilizadas en esta guía

Características de EasyMP Monitor

Tareas que se pueden hacer usando EasyMP Monitor..... 6

Instalación de EasyMP Monitor 7

Entorno de funcionamiento	7
Idiomas soportados	7
Transferencia de ajustes	8
Instalación	8
Limitaciones impuestas en un entorno de Windows Vista o Windows 7 ...	9
Antes de iniciar el manejo	9

Utilización de EasyMP Monitor

Registro y borrado de proyectores para la monitorización 11

Inicio de EasyMP Monitor	11
Registro de proyectores usando la búsqueda automática (Buscando y registrando proyectores ubicados en el mismo segmento).....	12
Procedimientos para búsqueda automática.....	12
Procedimientos para registro.....	13
Ajustando el rango de direcciones para realizar una búsqueda automática y registro.....	14
Procedimientos para búsqueda automática.....	14
Procedimientos para registro.....	15

Registro especificando una dirección IP (registro manual)	17
Registro de varios proyectores en un grupo de monitorización todos a la vez.	18
Si el nombre del proyector o la dirección IP cambia después del registro .	20
Para los proyectores que se han registrado manualmente.....	20
Para los proyectores que se han registrado usando la búsqueda automática	20
Cancelar registros de proyector (Eliminar).....	20

Diseño de la ventana de monitorización 21

Tipos de ventanas de monitorización y método de cambio	21
Tipos de ventanas de monitoreo	21
Cómo cambiar las vistas.....	22
Monitorización utilizando Mostrar grupos.....	22
Significado de los iconos de Mostrar grupos	22
Uso de los iconos en Mostrar grupos	23
Monitorización utilizando Vista de lista detallada	24
Significado de los iconos de Vista de lista detallada	24
Selección de elementos de visualización.....	26
Ordenación de las listas	26
Búsqueda de iconos (Lista de proyectores)	27
Monitorización usando la bandeja de sistema	27
Visualización de proyectores con estado de problema o advertencia en una lista	28
Verificación de propiedades en detalle.....	31
Visualización de Propiedades de grupo.....	31
Visualización de Propiedades del proyector.....	31
Visualización y borrado de registros.....	32
Visualización de Registrar	32
Borrado de Registrar	32

Uso de las funciones de control	33
Funciones de control usando los botones de control	33
Funciones de control usando un navegador de Internet (Control de la Web).....	35
Funciones de control usando ajustes de temporizador	35
Procedimiento para nuevos ajustes de temporizador	37
Ajustes de Función de notificación por correo.....	38
Notificación por correo electrónico.....	40
Función de bloqueo de aplicación.....	42
Cambio de Bloqueo de aplicación entre Habilitado y Inhabilitado	42
Activación del bloqueo de aplicación.....	42
Desactivación del bloqueo de aplicación	42
Ajuste de una contraseña para cancelar el bloqueo de aplicación	42

Apéndice

Localización de problemas.....	44
Los proyectores no se pueden monitorizar o controlar.....	44
No se envía un mensaje de correo cuando aparece un problema con un proyector	44
Desinstalación de EasyMP Monitor	46
Aviso general	47
Aviso sobre derechos reservados	47
Marcas comerciales.....	47

Características de EasyMP Monitor

Tareas que se pueden hacer usando EasyMP Monitor

El software EasyMP Monitor le permite realizar operaciones como la verificación de los estados de múltiples proyectores EPSON que están conectados a través de una red a un monitor de computadora, y controlar los proyectores desde la computadora.

Seguido se brindan descripciones breves de las funciones de monitorización y control que se pueden realizar usando EasyMP Monitor.

- Registrar proyectores para monitorización y control

Se pueden buscar automáticamente los proyectores en la red, y entonces puede seleccionar los proyectores que desea registrar entre los proyectores que son detectados.

Puede introducir las direcciones IP de los proyectores de destino para registrarlos.

- Los proyectores registrados también se pueden asignar a grupos de manera que se puedan monitorizar y controlar en grupos.

- Monitorización de los estados de los proyectores registrados

El estado de alimentación (ON/OFF) de los proyectores y los problemas o advertencias que requieren atención se pueden verificar visualmente mediante iconos.

Puede seleccionar grupos de proyectores o un solo proyector en el que está interesado y luego verificar el tiempo de funcionamiento acumulado de la lámpara o comprobar los detalles de información sobre fuentes de entrada, problemas y advertencias de esos proyectores.


- Controlar proyectores registrados

Los proyectores se pueden seleccionar en grupos o de a uno, y luego se pueden realizar operaciones para los proyectores seleccionados como conectar y desconectar la alimentación y cambiar sus fuentes de entrada. Las funciones de control Web pueden utilizarse para cambiar la configuración en el menú de configuración del proyector.

Si existen ciertas acciones de control que se realizan regularmente a determinadas horas o en determinados días, puede usar Ajustes del temporizador para registrar los ajustes del temporizador.

- Ajustes de la Función de notificación por correo

Puede definir las direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las notificaciones si se produce un estado que requiere atención (por ejemplo, un problema) en un proyector registrado.

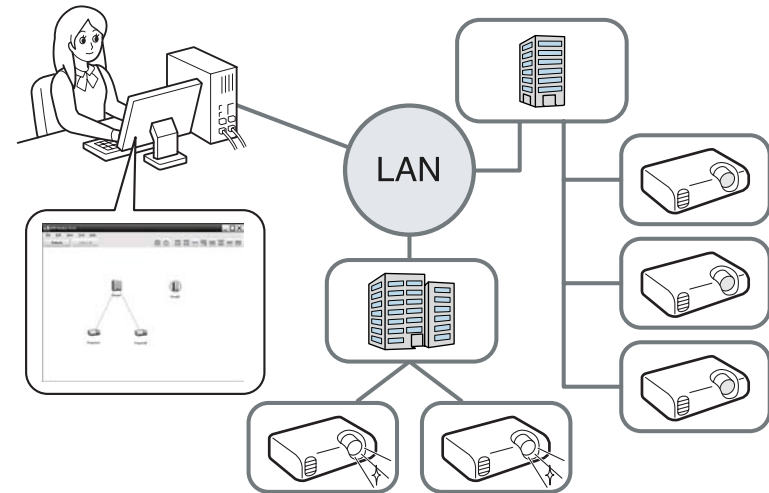

Para permitir que los proyectores sean monitorizados y controlados aunque estén en el modo de espera*, realice los siguientes ajustes en los proyectores. Los ajustes que se deben realizar variarán dependiendo del proyector que está usando. 📖 *Manual del usuario* del proyector

- Ajuste Modo en espera a Comunic. activ. (o Red activada).

- Ajuste Supervisión de red a On.

* Cuando el indicador del proyector ⏻ está iluminado en naranja.

Instalación de EasyMP Monitor

Entorno de funcionamiento

Este software es compatible con computadoras que cumplan con los requisitos siguientes.

OS	Windows® 98 Second Edition SP1 Windows Me Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional SP4 Los siguientes sistemas operativos de 32 bits: Windows XP Home Edition SP2/SP3 Windows XP Professional SP2/SP3 Windows Vista (Todas las ediciones excepto Starter Edition) Windows Vista SP1/SP2 (Todas las ediciones excepto Starter Edition) Windows 7 (Todas las ediciones excepto Starter Edition) Internet Explorer Ver. 5.0 o posterior debe estar instalado.
CPU	Pentium MMX 166 MHz o superior (Pentium II 233 MHz o superior recomendado)
Capacidad de memoria	64 MB o más (128 MB o más recomendado)
Espacio libre en disco duro	50 MB o más
Pantalla	SXGA (800 x 600) o resolución superior, color de pantalla de 32 bits o superior

- No se pueden usar computadoras Macintosh®.
- Las operaciones realizadas en la computadora se pueden enlentecer dependiendo del número de proyectores administrados. Si ocurre eso, use una computadora con especificaciones más rápidas.
- El software EasyMP Monitor se puede usar en entornos en los que no se pueden transmitir señales ping.

Idiomas soportados

EasyMP Monitor soporta los idiomas siguientes.

日本語, English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Català, Português, 한국어, 中文(简体), 中文(繁体), Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Český, Română, Slovenščina, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Українська*1, Ελληνικά, Türkçe, العربية*2, ภาษาไทย, Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenčina, Български език, بهاس ملايو, tiếng Việt, עברית*2

*1 Si su sistema operativo es Windows Vista, deberá actualizarlo a Windows Vista SP1 para utilizar la versión en ucraniano de EasyMP Monitor.

*2 Windows NT4.0 no soporta las versiones en árabe ni hebreo.

Transferencia de ajustes

Si ya está utilizando EasyMP o EMP Monitor, podrá transferir los ajustes del proyector a esta versión. Los ajustes se almacenarán como archivo de datos (EMP Monitor.dat). Realice una copia de EMP Monitor.dat antes de instalar este software. EMP Monitor.dat podrá encontrarse en el lugar siguiente si se utilizaron los ajustes predeterminados al instalar el software:

- Si su sistema operativo es Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0, o Windows XP
"C:\Archivos de programa\EPSON Projector\EasyMP (o EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa la versión del software)"
- Si su sistema operativo es Windows Vista o Windows 7
"C:\Usuarios\(\Nombre de usuario)\AppData\Local\VirtualStore\Archivos de programa\EPSON Projector\EasyMP (o EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa la versión del software)"
Si no puede encontrar la carpeta "AppData", haga clic en "Inicio" - "Panel de control" - "Aspecto y personalización" - "Opciones de carpeta". Seleccione la pestaña "Ver", y después configure - "Mostrar los archivos y carpetas ocultos" de "Configuración avanzada".

Después de instalar este software, siga las instrucciones indicadas a continuación antes de iniciar EasyMP Monitor para transferir los ajustes.

- Si su sistema operativo es Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0, o Windows XP
Reescriba el archivo EMP Monitor.dat con la copia que haya realizado. El archivo EMP Monitor.dat existente está en "C:\Archivos de programa\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40".

- Si su sistema operativo es Windows Vista o Windows 7
Coloque la copia del archivo EMP Monitor.dat en
"C:\Usuarios\(\Nombre de usuario)\AppData\Local\VirtualStore\Archivos de programa\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40".



El nombre del software se ha cambiado.

Antes: EMP Monitor → Después: EasyMP Monitor

Si ya está utilizando EMP Monitor, podrá reemplazarlo por este software.

Instalación

Cuando utilice el sistema operativo siguiente, deberá tener permisos de administrador para instalar EasyMP Monitor.

- Windows 2000
- Windows NT4.0
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Si ya está instalado EasyMP o EMP Monitor, desinstálelo antes de instalar este software.  [p.46](#)

Si EasyMP Monitor soporta el idioma de su sistema operativo, el software se instalará automáticamente en el mismo idioma que el de su sistema operativo.

Sin embargo, los casos siguientes son excepciones.

- Cuando utilice Windows NT4.0: como no se soporta el árabe ni el hebreo, para la instalación se seleccionará automáticamente el inglés.
- Si su sistema operativo es Windows Vista: deberá actualizarlo a Windows Vista SP1 para utilizar la versión en ucraniano.

Si el idioma seleccionado para la instalación de EasyMP Monitor difiere del idioma del sistema operativo utilizado, es posible que las pantallas no se muestren correctamente.

Procedimiento

1

Encienda la computadora.

Para evitar problemas durante la instalación, se recomienda cerrar todas las aplicaciones abiertas.

2

Cargue el CD-ROM Projector Software suministrado en su computadora.

El instalador se iniciará automáticamente.

3

A partir de aquí, continúe la instalación siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Limitaciones impuestas en un entorno de Windows Vista o Windows 7

Cuando utilice EasyMP Monitor en Windows Vista o Windows 7, observe las siguientes limitaciones.

- Deberá contar con permisos de administrador para poder utilizar **Registrar al iniciar** en la pantalla Configuración del entorno de EasyMP Monitor.  [p.27](#)
- Si en su computadora está instalado EasyMP Monitor, desinstálelo antes de actualizar el sistema operativo a Windows Vista o Windows 7. La actualización de su sistema operativo sin desinstalar el software puede causar un mal funcionamiento.  [p.46](#)

Antes de iniciar el manejo

Verifique los siguientes puntos antes de iniciar EasyMP Monitor.

- El software EasyMP Monitor debe estar instalado en la computadora para que se pueda usar en el control y monitorización.
- La computadora y los proyectores deben estar conectados a la red.
- Si utiliza Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista/Windows 7, la computadora deberá iniciarse en el modo de administrador.
- Dependiendo del modelo de proyector, para utilizar EasyMP Monitor es necesario un adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP y un cable de conexión disponibles en un establecimiento especializado.  *Manual del usuario* del proyector "Modo en espera"

Configure el adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP antes de conectarlo al proyector.

Utilización de EasyMP Monitor

Registro y borrado de proyectores para la monitorización

Esta operación se realiza cuando se inicia EasyMP Monitor por primera vez después de haber sido instalado y cuando desea agregar proyectores. Una vez registrado un proyector, el estado del mismo se visualizará automáticamente cada vez que se inicie EasyMP Monitor desde ese momento en adelante.

Las operaciones para registrar los proyectores variarán dependiendo de dónde los proyectores están conectados a la red.

- Al registrar un proyector que está ubicado en el mismo segmento asociado a la computadora donde está instalado EasyMP Monitor.
☛ "Registro de proyectores usando la búsqueda automática (Buscando y registrando proyectores ubicados en el mismo segmento)" [p.12](#)
- Cuando esté registrando proyectores que estén en múltiples segmentos de la red. ☛ "Ajustando el rango de direcciones para realizar una búsqueda automática y registro" [p.14](#)

Inicio de EasyMP Monitor


Procedimiento

- 1 Haga clic en "Inicio" - "Programas" (o "Todos los programas") - "EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.40" en ese orden para iniciar EasyMP Monitor.

2

Se visualizará la ventana principal.

El área del cuadro rojo descrita en la pantalla siguiente se denomina Mostrar grupos.

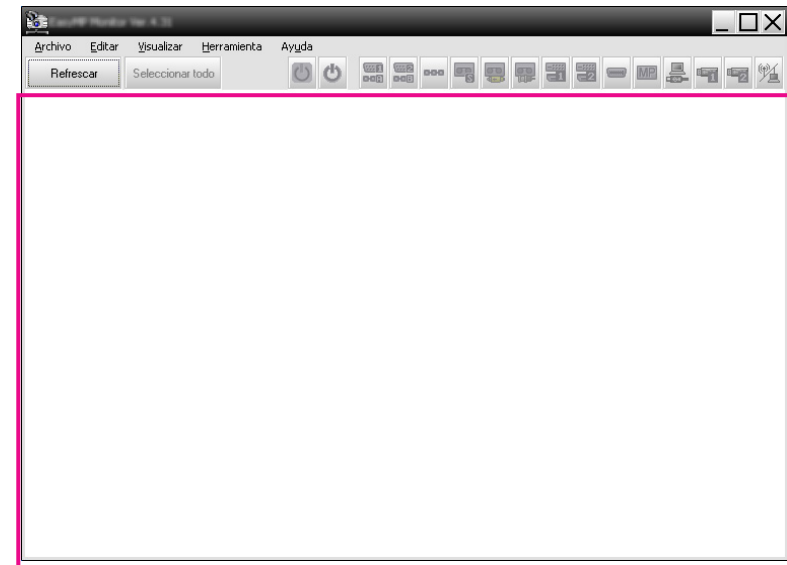

Registro de proyectores usando la búsqueda automática (Buscando y registrando proyectores ubicados en el mismo segmento)


Procedimientos para búsqueda automática

Procedimiento

- 1 Haga clic con el botón derecho del mouse en **Mostrar grupos y seleccione "Nuevo" - "Proyector (búsqueda automática)"**.

Se visualizará la siguiente ventana Crear un nuevo proyector (registro automático).

Si se visualiza Vista de lista detallada, seleccione **Nuevo - Proyector (búsqueda automática)** del menú Editar.

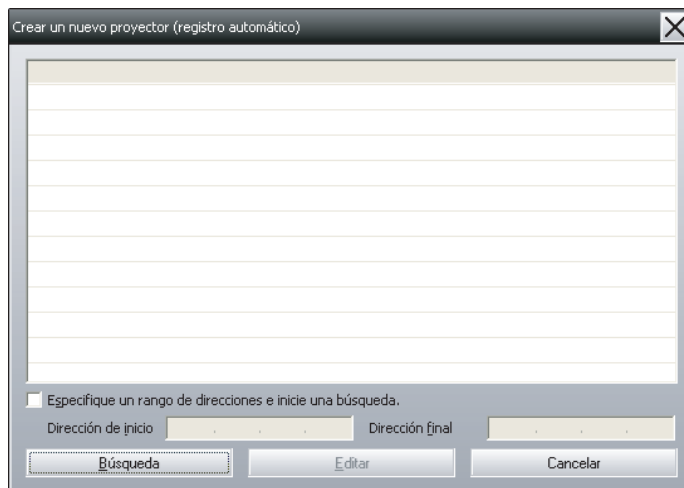


2

Haga clic en "Búsqueda".

Se puede realizar la búsqueda automática, y se visualizarán los nombres de los proyectores que han sido detectados.

Si un proyector no aparece en la lista, use "Registro especificando una dirección IP (registro manual)".  p.17

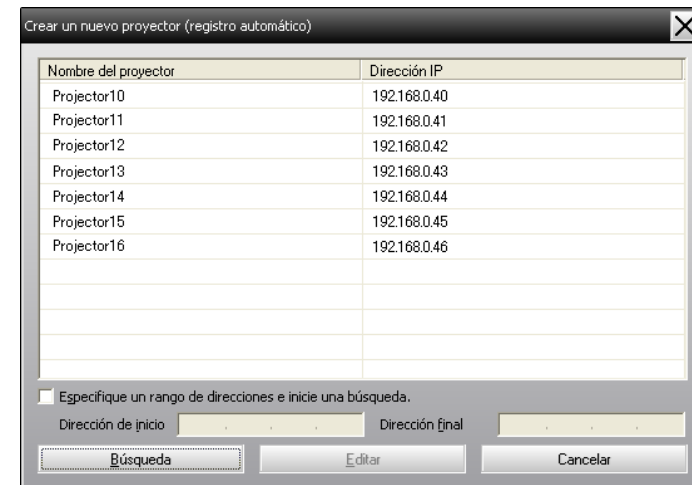

- También puede realizar esta operación seleccionando **Nuevo - Proyector (búsqueda automática)** en el menú Editar.
- Los proyectores que están usando un adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP no pueden ser detectados.

Procedimientos para registro

Procedimiento

- 1 **Seleccione los proyectores que desea registrar y luego haga clic en "Editar".**

Se visualizará la siguiente ventana.

Realice los ajustes necesarios de acuerdo con las indicaciones de la tabla siguiente.

Nombre del display	Introduzca el nombre del proyector que se visualizará en Mostrar grupos o Vista de lista detallada. Se puede introducir un máximo de 32 bytes. No se puede usar un espacio como el primer carácter.
Visualizar icono	Seleccione los iconos que se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada.
Grupo paterno	Seleccione al registrar un proyector en un grupo. No se puede seleccionar si ningún grupo ha sido creado. ➡ "Registro de varios proyectores en un grupo de monitorización todos a la vez" p.18
Nombre del proyector	Esto muestra el nombre que ha sido registrado para el proyector.
Dirección IP	Esto muestra la dirección IP del proyector registrado.
Utilice el adaptador Serie ↔ TCP/IP.	Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando los proyectores usando la búsqueda automática.
Número de puerto	Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando los proyectores usando la búsqueda automática.
Contraseña Monitor	Si se ha establecido una Contraseña Monitor para el proyector cerciórese de introducir la Contraseña Monitor que haya establecido. Si no se ingresa en este momento la contraseña correcta, no será posible monitorizar y controlar el proyector aunque esté registrado.

Descripción	Puede introducir datos sobre el proyector. Los detalles que se introduzcan aquí se mostrarán en las propiedades del proyector. Se puede introducir un máximo de 60 bytes.
Monitor	Seleccione esto cuando quiera comenzar a monitorizar.

- Después de introducir los detalles, haga clic en "Registrar" para iniciar el registro. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en "Aceptar".

Para continuar registrando otros proyectores, repita los pasos 1 y 2.



Los proyectores que han sido registrados usando la búsqueda automática serán buscados otra vez por el nombre del proyector cada vez que se inicia EasyMP Monitor.

- Para terminar la operación de registro, haga clic en  en la esquina superior derecha de la ventana o haga clic en "Cancelar".

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada.

Consulte el apartado  "Diseño de la ventana de monitorización" p.21 para obtener información adicional sobre cómo utilizar Mostrar grupos y Vista de lista detallada.

Ajustando el rango de direcciones para realizar una búsqueda automática y registro



Los proyectores que están usando un adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP no pueden ser detectados.

Procedimientos para búsqueda automática

Procedimiento




Haga clic con el botón derecho del mouse en **Mostrar grupos** y seleccione **"Nuevo" - "Proyector (búsqueda automática)"**.

Se visualizará la ventana Crear un nuevo proyector (registro automático).

Si se visualiza Vista de lista detallada, seleccione **Nuevo - Proyector (búsqueda automática)** del menú **Editar**.



Seleccione el cuadro de verificación **"Especifique un rango de direcciones e inicie una búsqueda."** y luego introduzca la **"Dirección de inicio"** y **"Dirección final"** del rango.

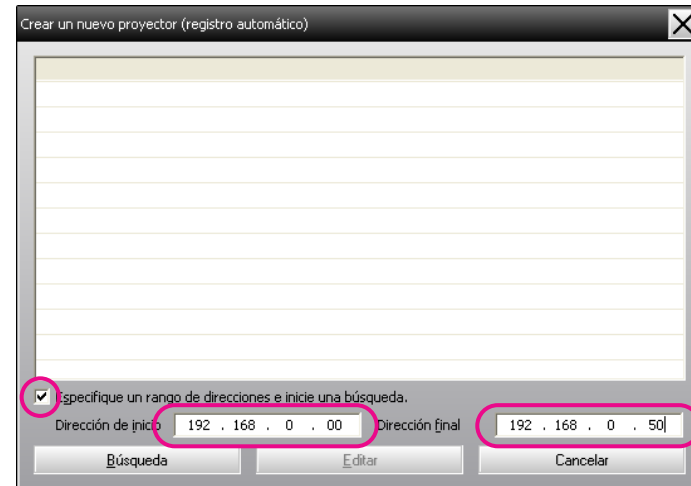

3 Haga clic en "Búsqueda".

Se puede realizar la búsqueda automática, y se visualizarán los nombres de los proyectores que han sido detectados.



Nombre del proyector	Dirección IP
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46

☒ Especifique un rango de direcciones e inicie una búsqueda.


Dirección de inicio: 192 . 168 . 0 . 00 Dirección final: 192 . 168 . 0 . 50

Procedimientos para registro

Procedimiento

1 Seleccione los proyectores que desea registrar de la lista visualizada, y luego haga clic en "Editar".

Se visualizará la siguiente ventana.

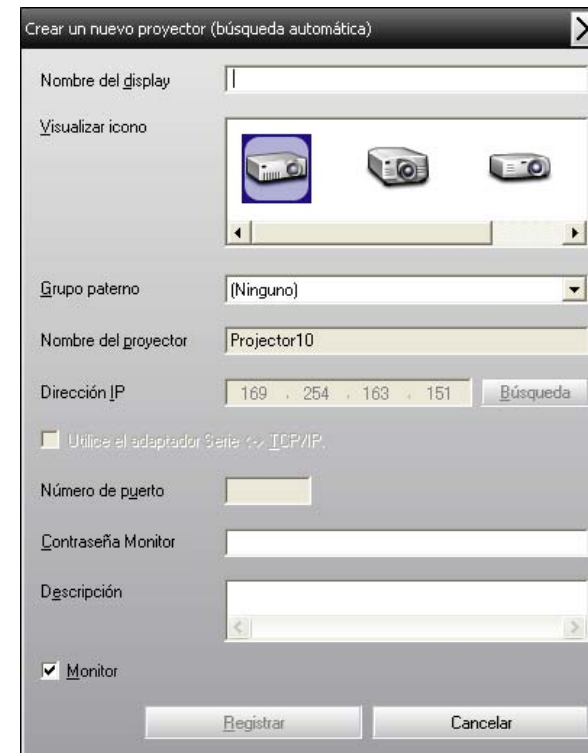

Nombre del display:

Visualizar icono: 

Grupo paterno:

Nombre del proyector:

Dirección IP:

☐ Utilice el adaptador Serie <-> ICP/IP.

Número de puerto:

Contraseña Monitor:

Descripción:

☒ Monitor

Realice los ajustes necesarios de acuerdo con las indicaciones de la tabla siguiente.

Nombre del display	Introduzca el nombre del proyector que se visualizará en Mostrar grupos o Vista de lista detallada. Se puede introducir un máximo de 32 bytes. No se puede usar un espacio como el primer carácter.
Visualizar icono	Seleccione los iconos que se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada.
Grupo paterno	Seleccione al registrar un proyector en un grupo. No se puede seleccionar si ningún grupo ha sido creado.  "Registro de varios proyectores en un grupo de monitorización todos a la vez" p.18
Nombre del proyector	Esto muestra el nombre que ha sido registrado para el proyector.
Dirección IP	Esto muestra la dirección IP del proyector registrado.
Utilice el adaptador Serie ↔ TCP/IP.	Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando los proyectores usando la búsqueda automática.
Número de puerto	Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando los proyectores usando la búsqueda automática.
Contraseña Monitor	Si se ha establecido una Contraseña Monitor para el proyector cerciórese de introducir la Contraseña Monitor que haya establecido. Si no se ingresa en este momento la contraseña correcta, no será posible monitorizar y controlar el proyector aunque esté registrado.

Descripción	Puede introducir datos sobre el proyector. Los detalles que se introduzcan aquí se mostrarán en las propiedades del proyector. Se puede introducir un máximo de 60 bytes.
Monitor	Seleccione esto cuando quiera comenzar a monitorizar.

2

Después de introducir los detalles, haga clic en "Registrar" para iniciar el registro. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en "Aceptar".

Para continuar registrando otros proyectores, repita los pasos 1 y 2.

3

Para terminar la operación de registro, haga clic en  en la esquina superior derecha de la ventana o haga clic en "Cancelar".

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada.

Consulte el apartado  "Diseño de la ventana de monitorización" [p.21](#) para obtener información adicional sobre cómo utilizar Mostrar grupos y Vista de lista detallada.

Registro especificando una dirección IP (registro manual)

Procedimiento

- 1

Haga clic con el botón derecho del mouse en **Mostrar grupos** y seleccione **"Nuevo" - "Proyector (registro manual)"**.

Se visualizará la siguiente ventana.

Si se visualiza Vista de lista detallada, seleccione **Nuevo - Proyector (registro manual)** del menú Editar.

Crear un nuevo proyector (registro manual)

Nombre del display

Visualizar icono

Grupo paterno

(Ninguno)

Nombre del proyector

Dirección IP

Búsqueda

☐ Utilice el adaptador Serie <-> TCP/IP.

Número de puerto

Contraseña Monitor

Descripción

☒ Monitor

Registrar

Cancelar



También puede realizar esta operación seleccionando **Nuevo - Proyector (registro manual)** en el menú Editar.

- 2

Introduzca la dirección IP del proyector que desea registrar en el cuadro **"Dirección IP"** y luego haga clic en **"Búsqueda"**. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en **"Aceptar"**.

Si está usando un adaptador de conversión serie <-> TCP/IP para conectar el proyector, seleccione **Utilice el adaptador Serie <-> TCP/IP.**, introduzca el número de puerto en **Número de puerto**, y luego haga clic en **Búsqueda**.
- 3

Después de que la búsqueda queda completada, introduzca la información del proyector que desea registrar mientras hace referencia a la tabla siguiente.

Nombre del display	Introduzca el nombre del proyector que se visualizará en Mostrar grupos o Vista de lista detallada . Se puede introducir un máximo de 32 bytes. No se puede usar un espacio como el primer carácter.
Visualizar icono	Seleccione los iconos que se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada .
Grupo paterno	Seleccione al registrar un proyector en un grupo. No se puede seleccionar si ningún grupo ha sido creado. "Registro de varios proyectores en un grupo de monitorización todos a la vez" p.18
Nombre del proyector	Esto muestra el nombre que ha sido registrado para el proyector.
Dirección IP	Muestra la dirección IP introducida en el paso 2.

Utilice el adaptador Serie ↔ TCP/IP.	Seleccione esto si está usando un adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP para conectar el proyector.
Número de puerto	Si está usando un adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP para conectar el proyector, introduzca el número de puerto.
Contraseña Monitor	Si se ha establecido una Contraseña Monitor para el proyector cerciórese de introducir la Contraseña Monitor que haya establecido. Si no se ingresa en este momento la contraseña correcta, no será posible monitorizar y controlar el proyector aunque esté registrado. Si utiliza un adaptador de conversión serie ↔ TCP/IP para conectar el proyector, no se puede usar la función de seguridad Contraseña Monitor.
Descripción	Puede introducir datos sobre el proyector. Los detalles que se introduzcan aquí se mostrarán en las propiedades del proyector. Se puede introducir un máximo de 60 bytes.
Monitor	Seleccione esto cuando quiera comenzar a monitorizar.



Después de introducir los detalles, haga clic en "Registrar" para iniciar el registro. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en "Aceptar".

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada.

Registro de varios proyectores en un grupo de monitorización todos a la vez

Los proyectores que han sido registrados se pueden registrar juntos en diferentes grupos de manera que se puedan monitorizar y controlar juntamente.

Además, si selecciona uno de los grupos registrados como el Grupo paterno, se pueden realizar operaciones de monitorización y control para todos los proyectores en ese Grupo paterno.

Un Grupo paterno se puede ajustar para otros grupos paternos, de manera que se pueda crear una disposición jerárquica de grupo.

Primero, cree los grupos de registro, y luego registre los proyectores en los grupos que han sido creados.

Procedimiento

1 Haga clic con el botón derecho del mouse en **Mostrar grupos** y seleccione **"Nuevo" - "Grupo"**.

Se visualizará la siguiente ventana.

Realice los ajustes necesarios mientras hace referencia a la tabla siguiente.

Si se visualiza Vista de lista detallada, seleccione **Nuevo - Grupo** del menú **Editar**.



Nombre del Grupo	Introduzca el nombre del grupo que se visualizará en Mostrar grupos o Vista de lista detallada . Se puede introducir un máximo de 32 bytes. No se puede usar un espacio como el primer carácter.
Visualizar icono	Seleccione los iconos que se mostrarán en Mostrar grupos o Vista de lista detallada .
Grupo paterno	Esto selecciona el grupo paterno. No se puede seleccionar si ningún grupo ha sido creado.
Monitor	Seleccione esto para monitorizar todos los proyectores que ya han sido registrados en el grupo. Si no se selecciona esto, se usarán los ajustes realizados cuando los proyectores individuales fueron registrados. No se puede ajustar cuando se crea un grupo nuevo.

También puede realizar esta operación seleccionando **Nuevo - Grupo** en el menú **Editar**.

2 Cuando finalice la configuración, haga clic en **"Registrar"** para iniciar el registro. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en **"Aceptar"**.

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrarán en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada**.

3 Haga clic con el botón derecho del mouse en los iconos del proyector para registrarlos en el grupo creado en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada** y seleccione **"Editar"**.

También puede realizar esta operación seleccionando **Editar** en el menú **Editar**.

4 En la ventana **Editar el proyector**, seleccione el nombre de grupo para usar en el registro en **Grupo paterno** y luego haga clic en **"Cambiar"**.

El estado de registro del grupo se visualizará como un icono en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada**.

Los detalles de registro también se pueden verificar usando **Lista de proyectores** en el menú **Visualizar**.

Si el nombre del proyector o la dirección IP cambia después del registro

Para los proyectores que se han registrado manualmente

Procedimiento

- 1 Haga clic con el botón derecho del mouse en un icono del proyector en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada** y seleccione **"Monitorización desactivada"**. Entonces haga clic con el botón derecho en el icono del proyector de nuevo y seleccione **"Editar"**.



También puede realizar estas operaciones usando el menú **Editar**.

- 2 Si solamente se ha cambiado el nombre del proyector, haga clic en **"Búsqueda"** en la ventana **Editar el proyector** que se visualiza. Si se ha cambiado la dirección IP, introduzca la nueva dirección IP en el cuadro **"Dirección IP"** y luego haga clic en **"Búsqueda"**. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en **"Aceptar"**.

- 3 Cuando la visualización vuelva a la ventana **Editar el proyector**, haga clic en **"Cambiar"**.

Para los proyectores que se han registrado usando la búsqueda automática

Procedimiento

- 1 Elimine los proyectores cuyo nombre o dirección IP se ha modificado en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada**.
👉 p.20



Realice la búsqueda automática para volver a registrar los proyectores. 👉 p.12

Cancelar registros de proyector (Eliminar)

Los registros de los proyectores se pueden borrar si no se necesitan más para la monitorización o control usando EasyMP Monitor.

Procedimiento

Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del proyector o grupo que desea borrar en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada** y seleccione **"Eliminar"**. Cuando se visualice el mensaje, haga clic en **"Aceptar"**.

Puede seleccionar más de un proyector para eliminarlo en **Mostrar grupos** o **Vista de lista detallada**.

Los métodos para seleccionar más de un proyector a la vez son los siguientes.

- Si selecciona un icono de Grupo en **Mostrar grupos**, todos los proyectores que se han registrado en ese grupo se eliminarán a la vez.
- Mantenga presionada la tecla **Ctrl** del teclado mientras hace clic en los iconos deseados.
- Use arrastrar y soltar para seleccionar un rango de iconos deseados.



También puede realizar esta operación seleccionando **Eliminar** en el menú **Editar**.

Cómo cambiar las vistas

Mostrar grupos y Vista de lista detallada se cambian de la forma siguiente.


Procedimiento

Haga clic en el menú **Visualizar**, y seleccione **"Mostrar grupos"** o **"Vista de lista detallada"**.

Monitorización utilizando Mostrar grupos

Significado de los iconos de Mostrar grupos

En Mostrar grupos, los patrones de los iconos indican el estado de los proyectores. Si los iconos de grupo son redondos, indica que existe otro nivel debajo de ellos. 🖱️ p.23

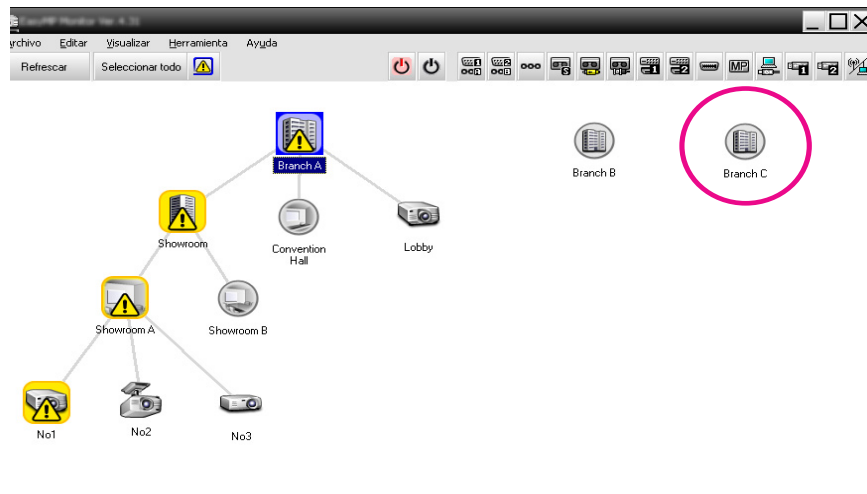

A continuación se explican los patrones de iconos y sus significados.

Grupo	
	Sin advertencias ni problemas Todos los proyectores en el grupo funcionan correctamente.
	Advertencia o problema Un proyector en el grupo tiene un estado de advertencia o problema.
	Notificación Se ha detectado un proyector que requiere atención inmediata en el grupo.
	Monitorización desactivada El proyector no está siendo monitorizado. Si hace clic con el botón derecho en el icono y selecciona Monitorización activada , se agregará el proyector a los proyectores que están siendo monitorizados.
	Se actualizan los datos

Proyector	
	Sin advertencias ni problemas ^{*1}
	Advertencia o problema
	Notificación
	Monitorización desactivada
	Se actualizan los datos
	Error de red (error d autenticación Contraseña Monitor) No se introdujo ninguna Contraseña Monitor al registrar el proyector, o se introdujo una Contraseña Monitor incorrecta.  p.13 , p.15 , p.17
	Error de red (error conexión TCP) ^{*2}
	Error de red (error de comunicación ESC/VP.net) ^{*3}

*1 Cuando Vista del grupo de visualización del nivel de temperatura se define en On en Configuración del entorno en el menú Herramienta, se muestra un icono que indica la temperatura interna del proyector en la parte superior del icono del proyector. El ajuste predeterminado es Off. Si se muestra el Nivel de temperatura, podrá controlar el aumento de la temperatura en el interior del proyector y corregir el entorno operativo del proyector antes de que se produzca un error de temperatura interna elevada o una advertencia de temperatura elevada.  [p.28](#)

*2 Verifique los puntos siguientes.

- Verifique que la alimentación del proyector está conectada.
- Verifique que el cable LAN está conectado.
- Verifique que Modo en espera está en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red está en On en el menú de configuración del proyector.

*3 Verifique que el proyector está conectado correctamente a la red.



La información del proyector generada cuando se detecta un problema es almacenada hasta que se cierra EasyMP Monitor. Las visualizaciones de EasyMP Monitor no serán actualizadas automáticamente incluso si el estado del proyector vuelve a normal. Haga clic en "Refrescar" en la ventana principal para actualizar el estado.

Uso de los iconos en Mostrar grupos

Las siguientes operaciones de iconos se pueden realizar en Mostrar grupos.

• Iconos de expandir y contraer

Cada vez que hace doble clic en un icono de grupo, los iconos del proyector que han sido registrados en ese grupo son visualizados o escondidos.

• Iconos de movimiento

Para cambiar la posición de un icono dentro de Mostrar grupos, simplemente arrastre y suelte el icono que desea mover.

Monitorización utilizando Vista de lista detallada

Significado de los iconos de Vista de lista detallada

El estado de los proyectores registrados se muestra en forma de lista en Vista de lista detallada, independientemente de a qué Grupo pertenezcan los proyectores.

1	2	3	4	5	6	7
Tipo	Nombre del grupo	Nombre del display	Alimentación	Horas útiles de lámpara	Nivel de temperatura	Información del error
Proyector	Branch A	Lobby	[Icono de alimentación encendida]	33H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch A/Convention Hall	Proyector01	[Icono de alimentación encendida]	20H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch A/Convention Hall	Proyector02	[Icono de alimentación encendida]	69H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch A/Showroom/Showroom A	No1	[Icono de alimentación encendida]	120H	[Barra de temperatura]	[Icono de error]
Proyector	Branch A/Showroom/Showroom A	No2	[Icono de alimentación encendida]	60H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch A/Showroom/Showroom A	No3	[Icono de alimentación encendida]	19H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch A/Showroom/Showroom B	No4	[Icono de alimentación encendida]	0H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch A/Showroom/Showroom B	No5	[Icono de alimentación encendida]	85H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch B/Conference Room	100	[Icono de alimentación encendida]	49H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch B/Conference Room	101	[Icono de alimentación encendida]	100H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch B/Conference Room	102	[Icono de alimentación encendida]	35H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch B/Conference Room	103	[Icono de alimentación encendida]	79H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch B/Reception Room	Room 1	[Icono de alimentación encendida]	79H	[Barra de temperatura]	
Proyector	Branch B/Reception Room	Room 2	[Icono de alimentación encendida]	90H	[Barra de temperatura]	

A continuación se explican los patrones de iconos y sus significados.

1 Tipo

Muestra el estado del proyector.

- Sin advertencias ni problemas^{*1}
- Advertencia o problema
Se ha producido un error en el proyector.
- Notificación
El proyector requiere atención inmediata.



Monitorización desactivada

El proyector no está siendo monitorizado. Si hace clic con el botón derecho en el icono y selecciona Monitorización activada, se agregará el proyector a los proyectores que están siendo monitorizados.



Se actualizan los datos



Error de red (error de autenticación Contraseña Monitor)

No se introdujo ninguna Contraseña Monitor al registrar el proyector, o se introdujo una Contraseña Monitor incorrecta.

[p.13](#), [p.15](#), [p.17](#)



Error de red (error conexión TCP)^{*2}



Error de red (error de comunicación ESC/VP.net)^{*3}

2 Nombre del grupo

Cuando los proyectores se registran en un grupo, se muestra el nombre del grupo al que pertenece el proyector.

3 Nombre del display

Muestra el nombre de visualización.

4 Alimentación

Muestra el estado de la alimentación del proyector.



Alimentación encendida y estado normal



Alimentación apagada y estado normal



Alimentación encendida y estado anormal




Alimentación apagada y estado anormal

5 Horas útiles de lámpara

Muestra el tiempo de funcionamiento de la lámpara del proyector. Si el proyector posee 2 lámparas, muestra el tiempo de funcionamiento de ambas lámparas, lámpara 1 y lámpara 2.


6 Nivel de temperatura

Los cinco iconos siguientes muestran los diferentes estados de temperatura interna del proyector.

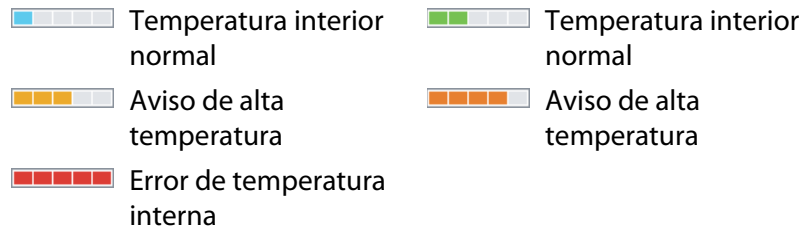

7 Información del error

Muestra una notificación o una advertencia/problema/estado con los siguientes iconos.

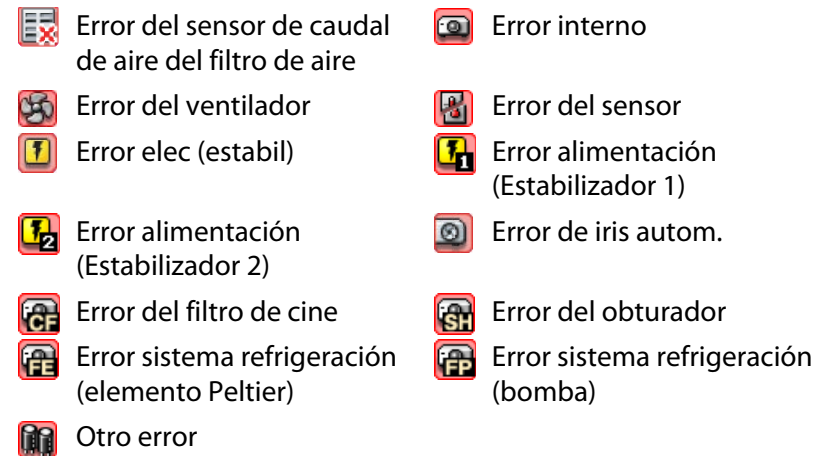

- *1 Cuando Vista del grupo de visualización del nivel de temperatura se define en On en Configuración del entorno en el menú Herramienta, se muestra un icono que indica la temperatura interna del proyector en la parte superior del icono del proyector. El ajuste predeterminado es Off.
- *2 Verifique los puntos siguientes.
- Verifique que la alimentación del proyector está conectada.
 - Verifique que el cable LAN está conectado.
 - Verifique que Modo en espera está en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red está en On en el menú de configuración del proyector.
- *3 Verifique que el proyector está conectado correctamente a la red.
- *4 Puede indicar que se muestre Reemplace lámpara a la hora predefinida en Configuración del entorno en el menú Herramienta.



- La información del proyector generada cuando se detecta un problema es almacenada hasta que se cierra EasyMP Monitor. Las visualizaciones de EasyMP Monitor no serán actualizadas automáticamente incluso si el estado del proyector vuelve a normal. Haga clic en "Refrescar" en la ventana principal para actualizar el estado.
- Los datos erróneos detectados difieren según el proyector que está usando.


Selección de elementos de visualización

Puede seleccionar los elementos que desea visualizar en Vista de lista detallada.

Procedimiento

- 1 **Seleccione "Opción" en el menú Visualizar.**

Se mostrará la ventana Opción.

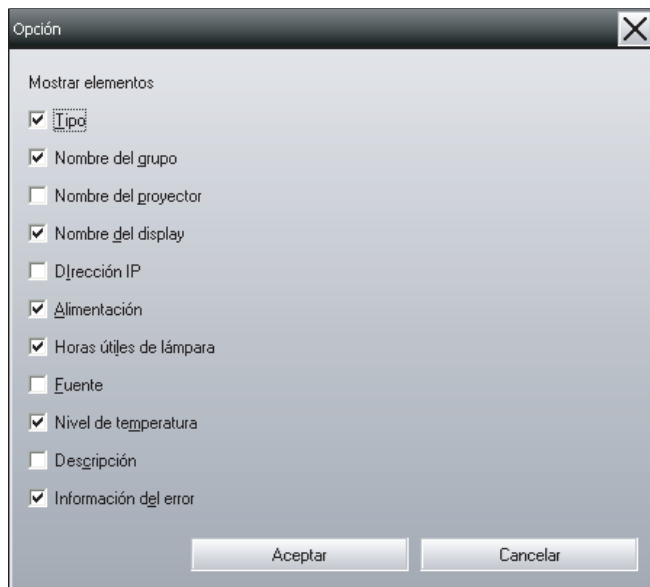

- 2 **Active la casilla de verificación del elemento que desea visualizar.**

- 3

Haga clic en "Aceptar".

- 4

Si no se muestran todos los detalles del elemento en Vista de lista detallada, arrastre el borde situado a la derecha del nombre del elemento para extender la vista al ancho deseado.

Ordenación de las listas

Puede ordenar las listas detalladas utilizando una fila específica como criterio de ordenación, por ejemplo, ordenar por nombre de proyector u ordenar por dirección IP.

Procedimiento

Haga clic en el nombre del elemento de la fila que desea utilizar como criterio de ordenación.

Búsqueda de iconos (Lista de proyectores)

La función Lista de proyectores resulta útil para realizar búsquedas en las listas cuando se han registrado numerosos grupos y proyectores y el icono que busca no aparece en pantalla.

Procedimiento

Seleccione "Lista de proyectores" en el menú Visualizar.

Se visualizará la siguiente ventana.



Con Lista de proyectores, los iconos del nivel de temperatura no se muestran, independientemente del ajuste de la opción Vista del grupo de visualización del nivel de temperatura en Configuración del entorno.

La función Lista de proyectores permite verificar los detalles de registro de los grupos en un diagrama jerárquico. Al hacer clic en un icono, Mostrar grupos y Vista de lista detallada se desplazan de forma que se muestre el icono seleccionado en la ventana.

Monitorización usando la bandeja de sistema

Los diferentes estados de los proyectores se muestran en forma de icono en la bandeja del sistema, aunque Mostrar grupos o Vista de lista detallada no se visualicen, y los estados pueden verificarse mediante los patrones de iconos.

Cuando los menús de configuración están ajustados usando las siguientes operaciones, aparece un icono en la bandeja de sistema y el estado se puede monitorizar por medio del patrón del icono.



A continuación se explican los patrones de iconos y sus significados.



No hay
problemas



Hay problemas

Procedimiento




Seleccione "Configuración del entorno" en el menú Herramienta.

Se visualizará la ventana Configuración del entorno.

2

Seleccione "Residente en la bandeja de tareas".

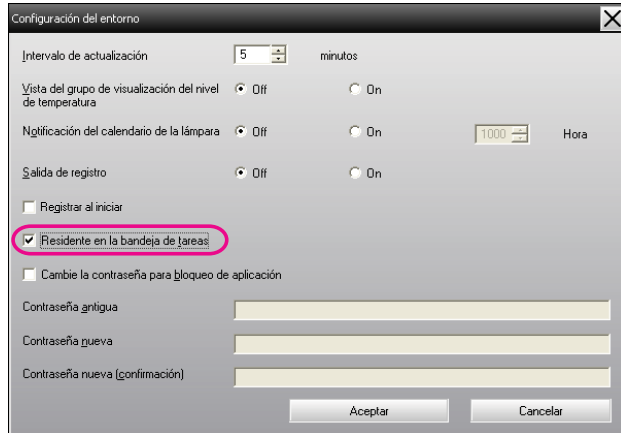

3

Haga clic en "Aceptar".



- Haga clic con el botón derecho en el icono en la bandeja de sistema para abrir el menú desplegable, y luego seleccione **Abra la pantalla principal o Salir**.
- Si se ha seleccionado **Registrar al iniciar** en Configuración del entorno, EasyMP Monitor se iniciará automáticamente cuando se encienda la computadora. Cuando utilice EasyMP Monitor en Windows Vista o Windows 7, deberá contar con permisos de administrador para poder utilizar esta función.

Visualización de proyectores con estado de problema o advertencia en una lista


Puede visualizar una lista solamente de los proyectores que tienen un estado de problema o advertencia.

Procedimiento

Seleccione "Lista de proyectores con errores y advertencias" en el menú Visualizar.

Se visualizará la siguiente ventana Lista de proyectores con errores y advertencias.

Si mueve el puntero del mouse sobre el icono de la Información del error, se visualizarán los detalles del error y la solución. Si hace doble clic en una fila, se visualizarán las propiedades de ese proyector. [p.31](#)

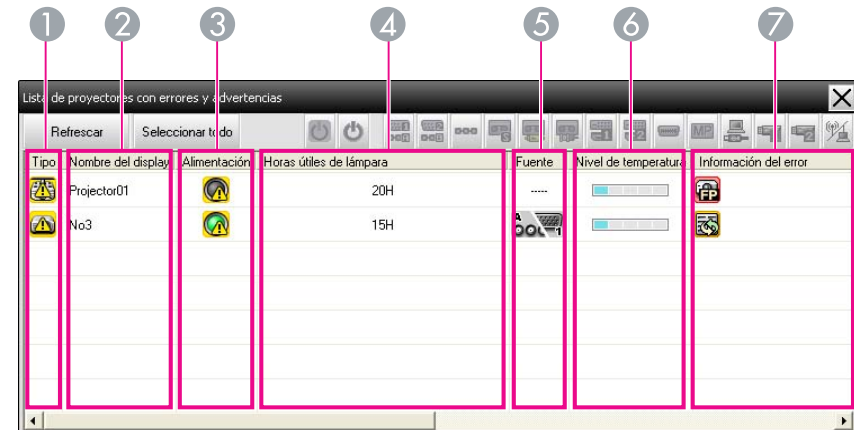

A continuación se explican los patrones de iconos y sus significados.

1 Tipo

Muestra el estado del grupo o del proyector.

-  Sin advertencias ni problemas^{*1}
-  Advertencia o problema
Se ha producido un error en el proyector.
-  Notificación
El proyector requiere atención inmediata.
-  Monitorización desactivada
El proyector no está siendo monitorizado. Si hace clic con el botón derecho en el icono y selecciona Monitorización activada, se agregará el proyector a los proyectores que están siendo monitorizados.
-  Se actualizan los datos
-  Error de red (error de autenticación Contraseña Monitor)
No se introdujo ninguna Contraseña Monitor al registrar el proyector, o se introdujo una Contraseña Monitor incorrecta.
[p.13](#), [p.15](#), [p.17](#)
-  Error de red (error conexión TCP)^{*2}
-  Error de red (error de comunicación ESC/VP.net)^{*3}

2 Nombre del display

Muestra el nombre de visualización.

3 Alimentación

Muestra el estado de la alimentación del proyector.

-  Alimentación encendido y estado normal
-  Alimentación apagado y estado normal
-  Alimentación encendido y estado anormal
-  Alimentación apagado y estado anormal

4 Horas útiles de lámpara

Muestra el tiempo de funcionamiento de la lámpara del proyector.

5 Fuente

Muestra la fuente de entrada seleccionada para el proyector.

- | | |
|---|--|
|  Computer o Computer1 |  Computer2 |
|  BNC |  S-Video |
|  Video (RCA) |  Video (BNC) |
|  DVI-D1 o HDMI1, DVI-D, HDMI ^{*4} |  DVI-D2 o HDMI2 ^{*5} |
|  D-Video |  EasyMP |
|  USB Display |  USB o USB1 |
|  USB2 |  LAN |

6 Nivel de temperatura

Los cinco iconos siguientes muestran los diferentes estados de temperatura interna del proyector.

- | | |
|--|---|
|  Temperatura interior normal |  Temperatura interior normal |
|  Aviso de alta temperatura |  Aviso de alta temperatura |
|  Error de temperatura interna | |

7 Información del error

Muestra un estado de advertencia/problema con los siguientes iconos.

 Reemplace lámpara ^{*6}	 Reemplace lámpara (Lámpara 1)
 Reemplace lámpara (Lámpara 2)	 Error de lámpara (Lámpara 1)
 Error de lámpara (Lámpara 2)	 Fallo en el encendido de la lámpara (Lámpara 1)
 Fallo en el encendido de la lámpara (Lámpara 2)	 Aviso de alta temperatura
 Reemplace filtro aire	 Falta filtro de aire
 Bajo caudal de aire	 Error sensor caudal aire
 Error alimentación (Estabilizador 1)	 Error alimentación (Estabilizador 2)
 Aviso del filtro de cine	 Aviso del obturador
 Cubierta lámpara abierta	 Error lámpara
 Error lámpara (Lámpara 1)	 Error lámpara (Lámpara 2)
 Fallo en el encendido de la lámpara	 Fallo en el encendido de la lámpara (Lámpara 1)
 Fallo en el encendido de la lámpara (Lámpara 2)	 Error de temperatura interna alta
 Error: caudal de aire bajo	 Error del sensor de caudal de aire del filtro de aire
 Error interno	 Error del ventilador
 Error del sensor	 Error elec (estabil)
 Error alimentación (Estabilizador 1)	 Error alimentación (Estabilizador 2)
 Error de iris autom.	 Error del filtro de cine



Error del obturador



Error sistema refrigeración (elemento Peltier)



Error sistema refrigeración (bomba)



Otro error

- *1 Cuando Vista del grupo de visualización del nivel de temperatura se define en On en Configuración del entorno en el menú Herramienta, se muestra un icono que indica la temperatura interna del proyector en la parte superior del icono del proyector. El ajuste predeterminado es Off.
- *2 Verifique los puntos siguientes.
 - Verifique que la alimentación del proyector está conectada.
 - Verifique que el cable LAN está conectado.
 - Verifique que Modo en espera está en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red está en On en el menú de configuración del proyector.
- *3 Verifique que el proyector está conectado correctamente a la red.
- *4 Describes DVI-D si el proyector está equipado con terminales de entrada DVI-D y HDMI.
- *5 Describes HDMI si el proyector está equipado con terminales de entrada DVI-D y HDMI.
- *6 Puede indicar que se muestre Reemplace lámpara a la hora predefinida en Configuración del entorno en el menú Herramienta.



Los datos erróneos detectados difieren según el proyector que está usando.

Verificación de propiedades en detalle

Puede verificar las propiedades de los Grupo y proyectores en detalle.

Visualización de Propiedades de grupo

Procedimiento


Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para visualizar las propiedades.

- **Visualización de las propiedades para todos los grupos en Mostrar grupos**

Haga clic con el botón derecho del mouse en Mostrar grupos y seleccione **Propiedades**.

- **Visualización de propiedades para los grupos especificados**

Haga clic con el botón derecho del mouse en un icono de Mostrar grupos y luego seleccione **Propiedades**.

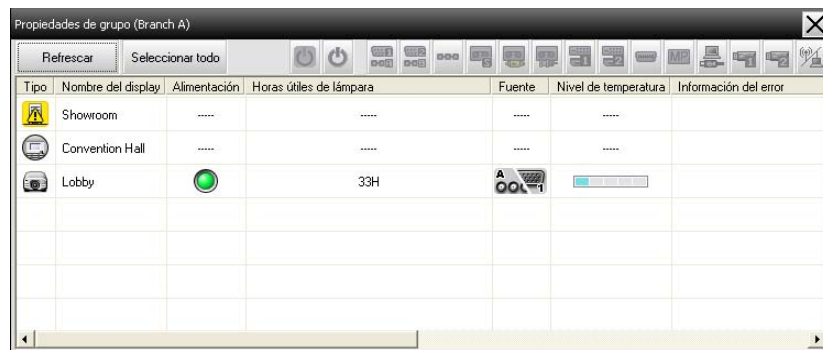


Tipo	Nombre del display	Alimentación	Horas útiles de lámpara	Fuente	Nivel de temperatura	Información del error
Showroom						
Convention Hall						
Lobby			33H			

Si hace doble clic en una fila, se visualizarán las propiedades de ese grupo o proyector.

Visualización de Propiedades del proyector

Haga clic con el botón derecho del mouse en un icono de proyector en Mostrar grupos o Vista de lista detallada y seleccione **Propiedades**.

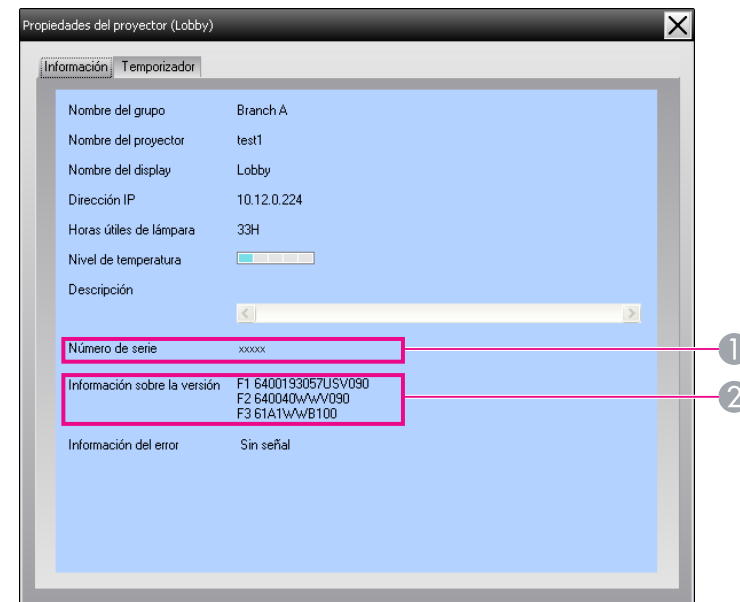

Propiedades del proyector (Lobby)

Información Temporizador

Nombre del grupo Branch A

Nombre del proyector test1

Nombre del display Lobby

Dirección IP 10.12.0.224

Horas útiles de lámpara 33H

Nivel de temperatura

Descripción

Número de serie xxxxx

Información sobre la versión F1 6400193057USV090
F2 640040wvV090
F3 61A1wvB100

Información del error Sin señal

1

2

- 1 Muestra el número de serie del proyector. Si se muestran guiones, confirme el número de serie en la etiqueta del proyector.
- 2 Muestra la versión de firmware del proyector.

Visualización y borrado de registros

En su navegador de Internet, puede verificar un registro de transmisión de contenido como el que ha sido controlado por EasyMP Monitor y los errores en el proyector. Puede borrar los registros una vez que los haya verificado.



Cuando Salida de registro se define en On en Configuración del entorno en el menú Herramienta, los registros de transmisión se almacenan. El ajuste predeterminado es Off.

Visualización de Registrar

Procedimiento

Seleccione "Registrar" - "Visualizar" en el menú Visualizar.

Se abrirá el navegador de Internet y se registrará la comunicación hasta la hora de la visualización.

Borrado de Registrar

Procedimiento

Seleccione "Registrar" - "Eliminar" en el menú Visualizar. Cuando se visualice el mensaje de confirmación, haga clic en "Aceptar".

Se borrarán todos los registros y los detalles de las operaciones de control de EasyMP Monitor y se grabarán en un nuevo registro los detalles de errores del proyector desde ese punto en adelante.


Uso de las funciones de control

Funciones de control usando los botones de control

Haga clic en el icono de un proyector que desee controlar en Mostrar grupos o Vista de lista detallada, y haga clic en un botón de control para habilitar el control solamente de ese proyector seleccionado.

También puede habilitar el control de todos los proyectores seleccionados si selecciona más de un proyector en Mostrar grupos o Vista de lista detallada y hace clic en un botón de control. Los métodos para seleccionar más de un proyector a la vez son los siguientes.

- Si selecciona un icono de grupo en Mostrar grupos, todos los proyectores que se han registrado en ese grupo y que están configurados para ser monitorizados podrán controlarse al mismo tiempo.
- Mantenga presionada la tecla **Ctrl** del teclado mientras hace clic en los iconos deseados.
- Use arrastrar y soltar para seleccionar un rango de iconos deseados.

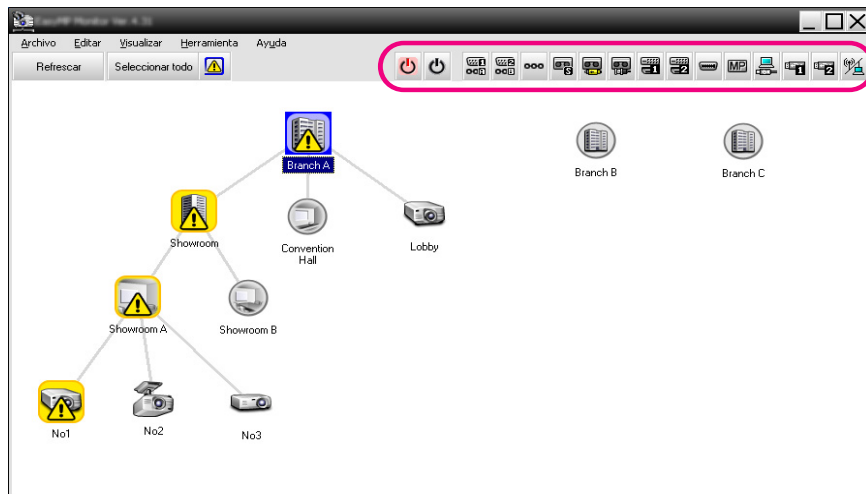

La tabla siguiente incluye las funciones de los botones de control.

	Conexión	Conecta la alimentación del proyector.
	Desconexión	Desconecta la alimentación del proyector.
	Cambiar fuente Computer1	Cambia la fuente de entrada al puerto Computer1 (Computadora1) o al puerto Computer (Computadora).
	Cambiar fuente Computer2	Cambia la fuente de entrada al puerto Computer2 (Computadora2).
	Cambiar fuente BNC	Cambia la fuente de entrada al puerto BNC.
	Cambiar fuente S-Video	Cambia la fuente de entrada de video al puerto S-Video.
	Cambiar fuente Video (RCA)	Cambia la fuente de entrada de video al puerto Video o al puerto Video2.
	Cambiar fuente Video (BNC)	Cambia la fuente de entrada de video al puerto Video1.
	Cambiar fuente DVI-D, HDMI 1	Cambia la fuente de entrada de video al puerto DVI-D1 o al puerto HDMI1. Si el proyector está equipado con puerto DVI-D o puerto HDMI, utilice este botón para cambiar la señal de entrada. Si el proyector está equipado con puerto DVI-D y puerto HDMI, utilice este botón para seleccionar DVI-D como fuente de entrada.
	Cambiar fuente DVI-D, HDMI 2	Cambia la fuente de entrada de video al puerto DVI-D2 o al puerto HDMI2. Si el proyector está equipado con puerto DVI-D y puerto HDMI, utilice este botón para seleccionar HDMI como fuente de entrada.

	Cambiar fuente D-Video	Cambia la fuente de entrada de video al puerto D4.
	Cambiar fuente EasyMP	Cambia la fuente de entrada a EasyMP o EasyMP.net.
	Cambiar fuente USB Display*	Cambia la fuente de entrada a USB Display.
	Cambiar fuente USB1*	Cambia la fuente de entrada de video al equipo externo conectado a través del puerto USB (Tipo A) o al puerto USB1.
	Cambiar fuente USB2*	Cambia la fuente de entrada de video al equipo externo conectado a través de un puerto USB2.
	Cambiar fuente LAN*	Cambia la fuente de entrada de video a la imagen actualmente proyectada por la computadora a través de una red.

* Si el botón no funciona, usted podrá cambiar la fuente de entrada utilizando el botón .



- Algunos proyectores conectados quizás no estén equipados con todos los puertos y funciones antes mencionados. Si hace clic en el botón de un puerto o función que no está disponible, nada sucederá.
- Puede seleccionar objetos que desea controlar y usar los botones de control para realizar operaciones de control aunque se esté visualizando lo siguiente.

Propiedades de grupo  p.31

Propiedades de proyector  p.31

Lista de proyectores con errores y advertencias

(Las operaciones de control solamente se pueden realizar para proyectores con un estado de advertencia.)  p.28

Funciones de control usando un navegador de Internet (Control de la Web)

Puede usar el navegador de Internet de la computadora para cambiar los ajustes del menú de configuración de los proyectores.

Procedimiento

- 1 Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del proyector que desea controlar en **Mostrar grupos o Vista de lista detallada** y seleccione "Control de la Web".
- 2 Se abrirá el navegador de Internet y se mostrará la ventana **Control de la Web**.

El Control de la Web permite configurar las mismas opciones que el menú de configuración del proyector.  *Manual del usuario* del proyector.



Puede seleccionar proyectores y hacer clic con el botón derecho del mouse sobre ellos para seleccionar Control de la Web aunque se esté visualizando lo siguiente.

Propiedades de grupo  [p.31](#)

Lista de proyectores con errores y advertencias. (Las operaciones de control solamente se pueden realizar para proyectores con un estado de advertencia.)  [p.28](#)

Funciones de control usando ajustes de temporizador


Esto es útil para realizar ciertas operaciones de control tal como conectar y desconectar un proyector a horas específicas cada día o cada semana.

Los ajustes de temporizador se pueden realizar ya sea para un único proyector, o de una vez para todos los proyectores de un grupo.

Procedimiento

Selecione "Temporizador" - "Ajustes del temporizador" en el menú Herramienta.

Se visualizará la siguiente ventana y entonces puede verificar el estado de ajuste del temporizador.

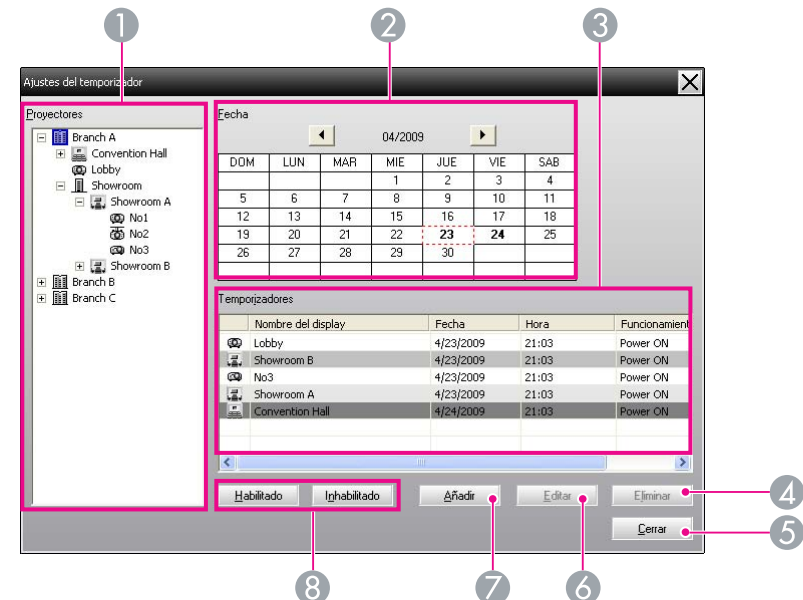

A seguir se brindan los detalles que se pueden verificar y las operaciones que se pueden realizar en este momento.

1 **Proyectores**

Selecciona un grupo o proyector para verificar el estado del mismo.

Cuando se selecciona un grupo, se visualizan los estados de ajuste de temporizador de todos los proyectores de ese grupo.

2 **Fecha**

Muestra el día actual en un cuadro rojo.

Los días para los cuales se han realizado ajustes de temporizador se visualizan con negrita.

Haga clic en  o  para cambiar al calendario del mes anterior o siguiente.

3 **Temporizadores**

Muestra una lista de ajustes de temporizador.

Los colores en las filas de la lista de Temporizadores tienen los siguientes significados:

-  Ajuste de temporizador del día actual
-  Cuando algunos de los proyectores en el grupo tienen el ajuste de temporizador Habilitado y otros lo tienen Inhabilitado para el ajuste del temporizador del día actual
-  Cuando el ajuste de temporizador del día actual es un ajuste desactivado
-  Ajuste del temporizador para un día diferente del día actual

4 **Eliminar**



Le permite borrar los ajustes de temporizador que han sido seleccionados de la lista de temporizador.

5 **Cerrar**



Cierra la ventana Ajustes del temporizador.

6 **Editar**



Le permite cambiar los ajustes de temporizador que han sido seleccionados de la lista de temporizador. Si se ha seleccionado un grupo para verificación de estado, no se pueden cambiar los ajustes.

7 **Añadir**



Registra nuevos ajustes de temporizador.
 "Procedimiento para nuevos ajustes de temporizador" [p.37](#)

8 **Habilitado/Inhabilitado**






Cambia los ajustes del temporizador que han sido seleccionados de la lista de temporizador entre Habilitado y Inhabilitado.

Procedimiento para nuevos ajustes de temporizador

Procedimiento

- 1 Haga clic en "Añadir" de la ventana Ajustes del temporizador. Se visualiza la siguiente ventana y se aplican los nuevos ajustes de temporizador.

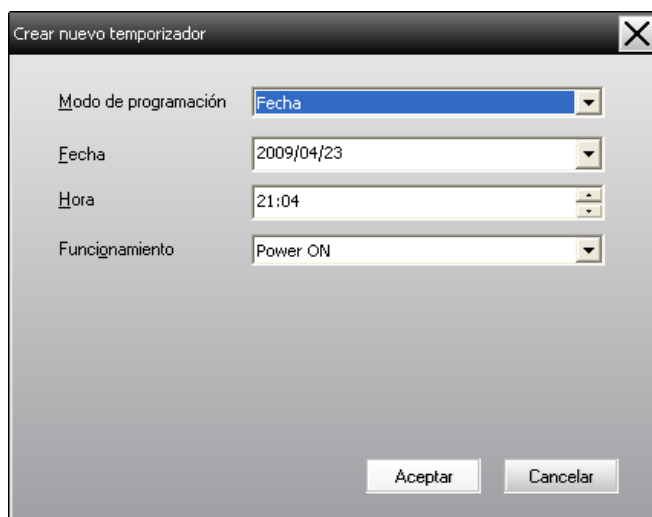

Crear nuevo temporizador

Modo de programación: Fecha

Fecha: 2009/04/23

Hora: 21:04

Funcionamiento: Power ON

Aceptar Cancelar

En Funcionamiento, puede seleccionar las operaciones como la conexión y desconexión de la alimentación y el cambio de fuentes de entrada, de la misma manera que los botones de control en la ventana principal. Si configura el cambio de fuente de entrada, se conectará la alimentación del proyector a la hora de inicio del temporizador aunque no esté encendido a esa hora. Por esta razón, no es necesario realizar dos ajustes de temporizador por separado para conectar la alimentación y cambiar la fuente de entrada.

- 2 Después de completar los ajustes de temporizador, haga clic en "Aceptar".

Se registrarán los ajustes de temporizador realizados y se podrán verificar en la lista de temporizador visualizada.



Puede activar o desactivar todos los ajustes de temporizador que han sido registrados. Seleccione **Temporizador - Activar** o **Desactivar** en el menú Herramienta.

Ajustes de Función de notificación por correo

La función de notificación por correo puede utilizarse para enviar los mensajes de notificación correspondientes a una dirección de correo electrónico predefinida cuando un proyector que esté conectado a la red pase a un determinado estado, o si experimenta un problema o advertencia. Esta función permite notificar al operador del estado o los problemas de un proyector, aunque se encuentre en una ubicación distinta a la de los proyectores.



- Se pueden registrar hasta un máximo de tres direcciones (destinos) y los mensajes pueden ser enviados a todos a la misma vez.
- Si ocurre un problema crítico con el proyector que hace que repentinamente deje de funcionar, es posible que no se pueda enviar un mensaje de notificación del problema al operador.
- Si Modo en espera se ajusta a Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red se ajusta a On en los menús de configuración del proyector, se puede monitorizar el proyector incluso cuando se encuentre en el modo en espera (cuando la alimentación está desconectada).
👉 Manual del usuario del proyector.
- En algunos proyectores, la función de notificación por correo puede definirse en el menú de configuración. Cuando se define el envío de mensajes de notificación en el menú de configuración del proyector, tanto las opciones del menú de configuración como las opciones definidas en EasyMP Monitor se activan.
- El estado detectado con la función de notificación por correo difiere según el proyector que está usando.

Procedimiento

1

Seleccione "Función de notificación por correo" en el menú Herramienta.

2

Se visualizará la ventana Ajuste la función de notificación por correo.

Realice los ajustes necesarios mientras hace referencia a la tabla siguiente.

Función de notificación por correo	Ajuste a On para usar la función de notificación por correo.
Dirección IP del servidor SMTP	Introduzca la dirección IP para el servidor SMTP. Se puede introducir un máximo de 255 bytes. Al modificar el número de puerto del servidor SMTP, especifique este número de puerto. El valor predeterminado es "25". Puede introducir un número válido de 1 a 65535.
Dirección de correo del remitente	Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente. Se puede introducir un máximo de 255 bytes.

Dirección de correo del destino 1	Especifique las direcciones de destino del correo de notificación. Se pueden especificar hasta tres direcciones de destino. Se puede introducir un máximo de 255 bytes.
Dirección de correo del destino 2	
Dirección de correo del destino 3	

3

Haga clic en "Evento de notificación" y marque los ítems para notificación por correo en la ventana que aparece.

Ajuste el evento de notificación por correo(Dirección de correo del destino 1)

Ajuste el evento de notificación

Lámpara

- ☒ Reemplace lámpara
- ☒ Fallo en el encendido de la lámpara
- ☒ Cubierta lámpara abierta
- ☒ Error lámpara

Filtro del aire

- ☒ Aviso limp filtro aire
- ☒ Falta filtro de aire
- ☒ Bajo caudal de aire
- ☒ Reemplace filtro aire
- ☒ Error sensor caudal aire
- ☒ Error del sensor de caudal de aire del filtro de aire
- ☒ Error: caudal de aire bajo

Red

- ☐ Error de red (error conexión TCP)
- ☐ Error de red (error de comunicación ESC/VP.net)
- ☐ Error de red (error de autenticación de la contraseña del monitor)

Aceptar Cancelar

4

Haga clic en "Aceptar".

Se volverá a visualizar la ventana Ajuste la función de notificación por correo.

Para continuar estableciendo los eventos de notificación a notificarse, repita los pasos 3 y 4.

5

Cuando termine la configuración, haga clic en "Aceptar".

Notificación por correo electrónico

Si el proyector detecta un problema o entra en un estado que requiere atención, se enviará un mensaje de correo electrónico como el mostrado abajo a la dirección especificada en Dirección de correo del destino.

Si hay más de un problema, aviso o estado, los mensajes se mostrarán en líneas separadas.

Ítem	Detalles mostrados
Tema del correo electrónico	Notificación del estado del proyector [Visualización del nombre que se muestra en Mostrar grupos o Vista de lista detallada]
Cuerpo del texto	<Visualización del nombre que se muestra en Mostrar grupos o Vista de lista detallada> ha entrado en el siguiente estado. <Mensaje de advertencia/error/estado (Consulte el cuadro siguiente)>

Los detalles contenidos en el correo electrónico pueden consistir de los siguientes.

Mensaje	Solución
Error interno	Consulte Estado de los indicadores. 📖 <i>Manual del usuario</i> del proyector
Error del ventilador	
Error del sensor	
Cubierta lámpara abierta	
Fallo en el encendido de la lámpara*	
Error lámpara*	
Error elec (estabil)*	
Error de temperatura interna alta	
Error: caudal de aire bajo	
Error del sensor de caudal de aire del filtro de aire	
Error del filtro de cine	
Error del obturador	
Error sistema refrigeración (elemento Peltier)	
Error sistema refrigeración (bomba)	
Aviso de alta temperatura	

Mensaje	Solución
Reemplace lámpara*	Consulte Estado de los indicadores. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector
Error lámpara*	
Fallo en el encendido de la lámpara*	
Error elec (estabil)*	
Reemplace filtro aire	
Falta filtro de aire	
Bajo caudal de aire	
Error sensor caudal aire	
Aviso del filtro de cine	
Aviso del obturador	
Aviso limp filtro aire	
Sin señal.	El proyector no recibe señales de imágenes. Verifique el estado de conexión y verifique que la alimentación del equipo esté conectada.
Otro error	Deje de usar el proyector, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, póngase en contacto con Epson.
Error de iris autom.	
Error de red (error conexión TCP)	Verifique los puntos siguientes. Verifique que la alimentación del proyector está conectada. Verifique que el cable LAN está conectado. Verifique que Modo en espera está en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red está en On en el menú de configuración del proyector. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector

Mensaje	Solución
Error de red (error de comunicación ESC/VP.net)	Verifique que el proyector está correctamente conectado a la red. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector
Error de red (error d autenticación Contraseña Monitor)	Verifique la Contraseña Monitor del proyector.

* Cuando el proyector posea 2 lámparas, la información adicional, como (Lámpara 1) o (Estabilizador 1), se visualizará después del mensaje para que usted pueda saber qué lámpara tiene problemas/advertencias.

Se envían mensajes para informar que el proyector se ha recuperado de un estado de error o problema.

Función de bloqueo de aplicación

Puede usar el bloqueo de aplicación para evitar que terceras partes operen los proyectores usando EasyMP Monitor y cambien ajustes sin permiso. Abrir y cerrar EasyMP Monitor y la monitorización de estado todavía se puede realizar aunque esté aplicado el bloqueo de aplicación.

Además, cuando se ha ajustado una contraseña, se debe introducir la contraseña a fin de cancelar el bloqueo de aplicación. Esto asegura que el bloqueo de la aplicación no se pueda cancelar fácilmente, y así mejora la seguridad del sistema.

Cambio de Bloqueo de aplicación entre Habilitado y Inhabilitado

Activación del bloqueo de aplicación

Procedimiento

Seleccione "Bloqueo de aplicación" en el menú Herramienta.

El bloqueo de aplicación se activará y no será posible ninguna operación que no sea abrir y cerrar EasyMP Monitor e inhabilitar el bloqueo de aplicación.

Desactivación del bloqueo de aplicación

Procedimiento

- 1 **Seleccione "Desbloqueo de aplicación" en el menú Herramienta.**

2

Se visualizará la ventana de introducción de contraseña, de manera que introduzca la contraseña ajustada y luego haga clic en "Aceptar".

Si no se ha ajustado ninguna contraseña (ajuste por defecto), haga clic en **Aceptar** sin introducir una contraseña. Se recomienda que introduzca una contraseña a fin de reforzar la seguridad.

Se cancelará el bloqueo de aplicación y se podrán efectuar normalmente las operaciones.

Ajuste de una contraseña para cancelar el bloqueo de aplicación

Efectúe las siguientes operaciones mientras está cancelado el bloqueo de aplicación.

Procedimiento

1

Seleccione "Configuración del entorno" en el menú Herramienta.

Se visualizará la ventana Configuración del entorno.

2

Seleccione "Cambie la contraseña para bloqueo de aplicación".

3

Introduzca la contraseña en los cuadros "Contraseña nueva" y "Contraseña nueva (confirmación)" y luego haga clic en "Aceptar".

La contraseña puede ser de hasta un máximo de 16 bytes. Se pueden usar caracteres alfanuméricos de un byte.

Apéndice

Localización de problemas

Los proyectores no se pueden monitorizar o controlar

Causa	Solución
¿El proyector está conectado correctamente a la red?	Verifique que el cable de red está conectado correctamente. Si el cable no está correctamente conectado, vuelva a conectarlo.
¿El proyector ha sido configurado correctamente para la conexión a la red?	Verifique los ajustes para el comando del menú de configuración Red. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector
¿El software EasyMP Monitor se ha instalado correctamente en la computadora?	Debe desinstalar EasyMP Monitor e instalarlo nuevamente. ☞ p.7
¿Todos los proyectores que desea controlar o monitorizar están registrados?	Registre los proyectores. ☞ p.11
¿Está el Modo en espera está en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red está en On en el menú de configuración?	Para usar EasyMP Monitor para monitorear y controlar el proyector cuando está en el modo de espera, el Modo en espera del proyector debe estar en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red debe estar en On en el menú de configuración. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector

No se envía un mensaje de correo cuando aparece un problema con un proyector

Causa	Solución
¿El proyector está conectado correctamente a la red?	Verifique que el cable de red está conectado correctamente. Si el cable no está correctamente conectado, vuelva a conectarlo.
¿El proyector ha sido configurado correctamente para la conexión a la red?	Verifique los ajustes para el comando del menú de configuración Red. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector
¿Ha ajustado correctamente Dirección IP del servidor SMTP, Número de puerto y Dirección de correo del destino?	Verifique los detalles de ajuste.
¿Está el Modo en espera está en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red está en On en el menú de configuración?	Para usar EasyMP Monitor para monitorear y controlar el proyector cuando está en el modo de espera, el Modo en espera del proyector debe estar en Comunic. activ. (o Red activada) o Supervisión de red debe estar en On en el menú de configuración. ☞ <i>Manual del usuario</i> del proyector
¿Ha surgido un problema crítico que provoca que el proyector deje de funcionar momentáneamente?	Cuando el proyector deja de funcionar momentáneamente, no puede enviar mensajes por correo electrónico. Si el proyector no se puede reiniciar después de haber verificado esto, póngase en contacto con Epson.

Causa	Solución
¿Se está suministrando alimentación al proyector?	Verifique si se ha interrumpido el suministro de alimentación en el lugar donde está instalado el proyector o si ha saltado el fusible de la toma de corriente eléctrica al cual está conectado el proyector.

Desinstalación de EasyMP Monitor

Los procedimientos para desinstalar EasyMP Monitor variarán dependiendo de su sistema operativo.

- Si su sistema operativo es Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0, o Windows XP

Haga clic en **Inicio - (Configuración) - Panel de control -**

Agregar/quitar programas o **Agregar o Quitar programas** para desinstalar EasyMP Monitor. Para guardar o transferir la configuración existente del proyector, realice una copia del archivo EMP Monitor.dat antes de desinstalar el software.  "Transferencia de ajustes" [p.8](#)

- Cuando su sistema operativo sea Windows Vista o Windows 7

Haga clic en **Inicio - Panel de control - Desinstalar un programa** para desinstalar EasyMP Monitor. Después de desinstalar EasyMP Monitor, los ajustes y registros permanecerán en el disco duro. Si no necesita esta información, borre la carpeta EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa la versión del software existente). Si en la instalación se utilizaron las opciones predeterminadas, esta carpeta se encontrará en: "C:\Usuarios\(\Nombre de usuario)\AppData\Local\VirtualStore\Archivos de programa\EPSON Projector" Para guardar o transferir la configuración del proyector, realice una copia del archivo EMP Monitor.dat antes de borrar la carpeta.  "Transferencia de ajustes" [p.8](#)

Aviso general

Aviso sobre derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en forma alguna por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren éstos como consecuencia de: accidentes, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE.UU.) la falta de seguimiento riguroso de las instrucciones de operación y de mantenimiento estipuladas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean productos originales Epson o productos Epson aprobados y ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países. Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Pentium es una marca registrada de Intel Corporation. Epson, EasyMP y EasyMP.net son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Otros nombres de productos utilizados aquí son también para fines de identificación solamente y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson deniega cualquiera y todos los derechos sobre esas marcas.

© Epson America, Inc. 2009

CPD-27793